



Coin extérieur de 45° (vérifier la disponibilité du produit)

Utiliser ces blocs pour vos tourelles, fenêtres en saillie ou toute autre jonction de mur formant un angle de 15° à 75°.


L'installation des unités de coin 45° est similaire à la pose des coins extérieurs 90°. Utiliser les moulures de coin en acier galvanisé dessinées spécifiquement pour les Novabrik de coin.

Étape 1

- Installer es fourrures de 19mm x 89mm (1" x 4") au coin de la maison.
- Utiliser les fourrures de 19mm x 140mm (1" x 6") si l'installation se fait sur l'isolant rigide.
- Plier la moulure de coin pour trouver l'angle approprié en le poussant contre une surface plate et en le tordant avec vos mains.

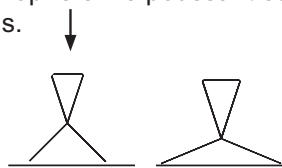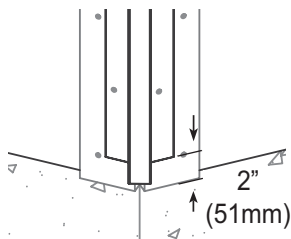


- Assurez-vous que la moulure de coin en acier galvanisé est bien droite.
- Fixer la moulure à 50mm (2") de la base avec des vis anticorrosives #10 à 250mm (10") c/c.

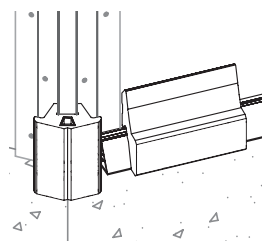

Étape 2

- Glisser le premier bloc de coin et aligner le bas du bloc avec la première rangée de Novabrik.
- En tenant le bloc fermement en place, fixez-le au profilé d'acier à l'aide d'une vis #10 de 64mm (2 1/2") anti-corrosive. Assurez-vous que le bloc ne glisse pas.
- Appliquer une petite quantité d'adhésif de construction en chaque bloc afin de rendre le coin de la maison unis

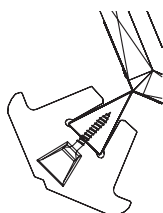

Coin extérieur de 45° (vérifier la disponibilité du produit)

Étape 3

- Installer les autres blocs de la même façon jusqu'à la fin de la première moulure de coin.
- Insérer un autre bloc sur le bout de la moulure de coin.
- Glisser une deuxième moulure de coin dans le dernier bloc.

Étape 4

- Aligner la deuxième moulure de coin avec le premier et le fixer au mur.
- Continuer de cette façon jusqu'à la dernière moulure de coin soit complète.
- Insérer un autre bloc sur le bout de la moulure de coin.

Étape 5

- Mesurer la hauteur restante jusqu'au haut du mur.
- Couper la moulure de coin (cette étape est plus facile à faire si celle-ci est de 450mm (18") et moins, répéter l'étape 4 avec une moulure de coin plus courte afin de se rapprocher du haut).
- Fixer le nombre de bloc requis à la moulure de coin, couper le dernier bloc de coin si nécessaire et coller avec de l'adhésif de construction.
- Fixer la moulure de coin avec les blocs au coin du mur.

