
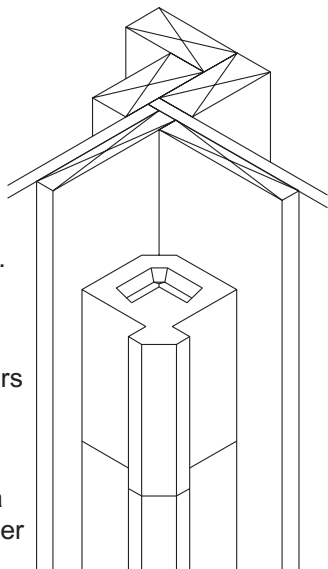



# Coin intérieur de 90° & 45° (vérifier la disponibilité du produit)

Les détails de coin intérieur peuvent être réalisés en utilisant les blocs prévus à cet effet ou par un joint de brique à brique.



## Étape 1

- Installer et fixer des fourrures en bois de 19mm x 140mm (1"x6") sur chacun des coins du bâtiment.

## Étape 2

- Percer la partie supérieure des briques de coin avec un angle ascendant de 30°. Aligner le trou vers un montant dans le mur.

## Étape 3

- Fixer chaque bloc au colombage de la structure à l'aide de vis anti-corrosive de 100mm (4") Appliquer un adhésif de construction entre chaque bloc.