



Detaille Architectural de Type Wainscot

Ce type de finition est très populaire et permet d'utiliser une combinaison de revêtements sur une même façade de bâtiment. A cette fin nous vous recommandons l'utilisation d'un panneau marqué par une hauteur prédéterminé de votre mur wainscot.

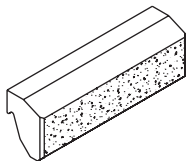


Allège "wainscot"

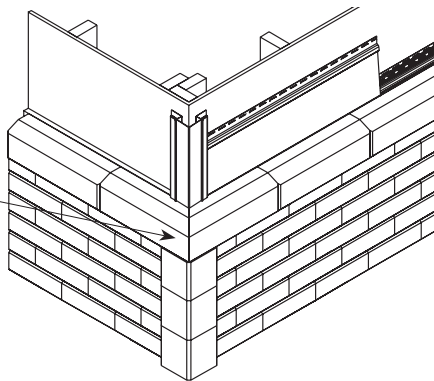

Joint d'allège

- Installez une fourrure de 19mm x 140mm (1" x 6") horizontale au haut du mur wainscot.

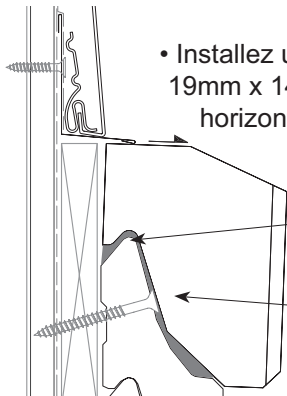

- Collez le "wainscot cap" au dernier rang de briques à l'aide d'un adhésif de construction.
- Vissez chaque Novabrik sous l'allège avec deux vis anticorrosives #10 x 64mm (2 1/2")