



Détails d'installation au soffite

Cette section vous montre deux méthodes d'installation de la Novabrik à la jonction du soffite au haut du mur. Vous obtiendrez de meilleurs résultats en installant un nouveau soffite contre la brique ou en installant une moulure sur le haut du mur.


Sur les pignons, installez un nouveau soffite ou utilisez une moulure.

Nouveau soffite

- Installez la Novabrik au-dessus de la ligne du soffite.
- Coupez les briques autour des fermes de toit si nécessaire.

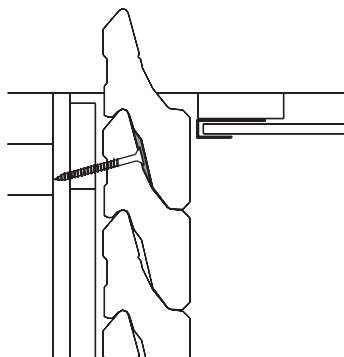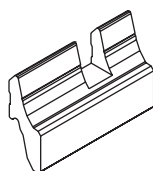

- Fixez l'avant dernière rangée de brique à l'aide de vis anticorrosives
- Fixez la dernière rangée de briques à l'aide d'adhésif de construction.
- Installez le nouveau soffite en appuyant une moulure en "J" contre la face des briques et vissez la moulure aux fermes de toit.
- Sur les pignons, vous devrez probablement couper le haut des briques de la dernière rangée en angle pour suivre la ligne de toit.

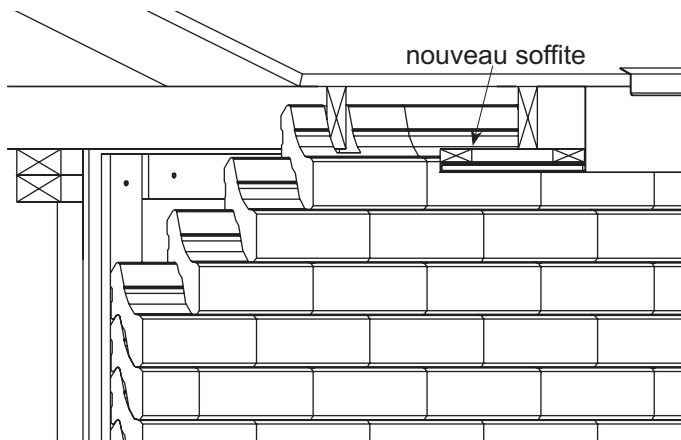

Détails d'installation au soffite (suite)

Soffite existant

- Installez un plein rang de Novabrik le plus près possible de la ligne de soffite.
- Coupez le haut des briques de la dernière rangée afin qu'elles arrivent juste avec le soffite.
- Collez avec un adhésif de construction de petites découpes sur le dernier rang
- Vous pouvez également compléter les derniers rang avec des briques en soldat afin de minimiser les découpes.

