


# Installation de la Novabrik

Une fois la préparation terminée, il est temps de commencer l'installation de la Novabrik.

- Installer la Novabrik sur la bande de départ\*. A chaque fourrure, maintenir la face de la brique en position et percer la brique en angle descendant de 30°.
- Maintenir la brique contre la fourrure et fixez la à l'aide de vis anticorrosive # 10 x 64mm (2 1/2"). Visser jusqu'à que la tête de la vis touche la brique, attention, ne pas sur serrer.
- Lors de la pose, mélanger les Novabrik des différentes palettes pour mieux homogénéiser les nuance de couleur qu'il puisse y avoir entre elles.
- Déposer les rangs subséquents en vous assurant de décaler les joints de briques d'une demi-longueur.
- À la quatrième rangée, percer chacune des briques localisées au niveau des fourrures de bois et visser la brique à l'aide d'une vis # 10 x 64mm (2 1/2").
- Vérifier l'alignement horizontal à tous les quatre rangs à l'aide d'un niveau et, au besoin, apporter les corrections nécessaires. Utiliser un maillet en caoutchouc et un madrier pour ajuster et mettre en place la brique.

\* Voir la section *Installation de la bande de départ-SV et des fourrures*

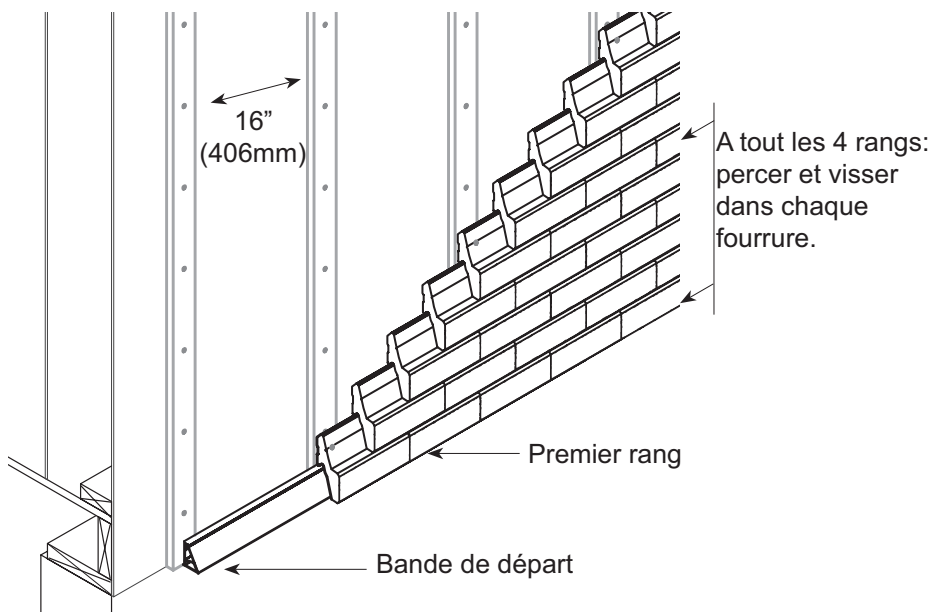

**NOTE:** Utiliser des vis anticorrosives # 10 Voir la section *Estimation de quantités de matériaux* pour les spécifications des vis.