




Installation des allèges

L'installation des allèges nécessite quelques coupes et ajustements. **Installez les allèges légèrement inclinés vers le bas afin de faciliter l'écoulement de l'eau.**

- La distance entre le cadre et la fourrure doit être 3mm (1/8") plus grande que l'épaisseur de l'allège pour bien insérer l'allège.
- Au besoin coupez le haut des briques sous la fenêtre.
- Appliquez de l'adhésif de construction sur le dessus de la brique et de la fourrure.
- Glissez l'allège sous la fenêtre afin de bien étendre l'adhésif.
- Insérez les pièces de remplissage et fixez avec de l'adhésif.
- Finalement, calfeutrer le joint entre l'allège et le cadre de la fenêtre.

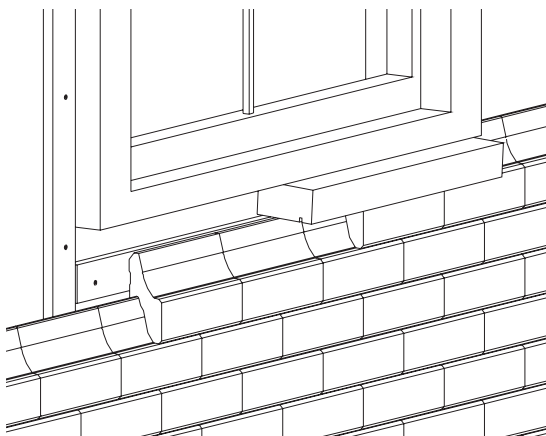

Couper des petites pièces de brique et insérez-les à l'aide d'adhésif sous l'allège.

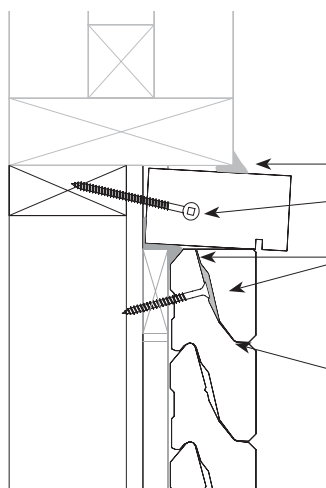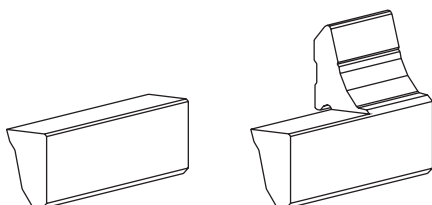

Calfeutrer entre la fenêtre et l'allège

Vis anticorrosive #10 x 100mm (4"), dans les côtés ou au dessous de l'allège.

Fixer l'allège et les pièces de remplissage à l'aide d'un adhésif de construction.

Fixez chaque Novabrik directement sous l'allège avec 2 vis et coupez le haut de la brique si nécessaire.